




## Material

Für den Einsatz von anderen Materialien neben Holz und Holzwerkstoffen im Schreiner-/Tischlerhandwerk, Ladenbau, Messebau und Innenausbau gibt es drei Hauptgründe:

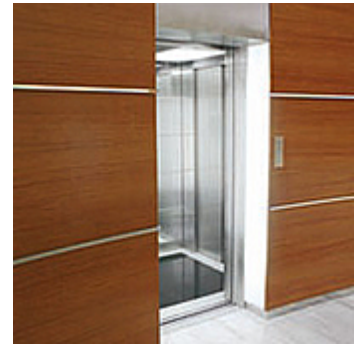

Optik (z.B. Natursteineinleger in Tischplatten)

Schutz (z.B. Sockelbleche als Trittschutz an Türen)

Konstruktion (z.B. Einklebung von Glasfüllung in Holz- oder Alurahmen)

Die verwendeten Materialien sind vielfältig, so dass eine sinnvolle Einteilung zur Auswahl des richtigen Klebstoffes am besten über die Saugfähigkeit des Materials - die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben. Demnach kann man alle Materialien in zwei Gruppen einteilen: saugende und nichtsaugende Materialien.



Dabei ist wichtig zu beachten, dass z.B. eine lackierte Holzoberfläche als nichtsaugendes Material einzuordnen ist.

**Daraus ergeben sich drei Kombinationsmöglichkeiten:**

- Saugend-saugend
- Nichtsaugend-saugend
- Nichtsaugend-nichtsaugend

Für eine Auswahl der gebräuchlichsten Materialien haben wir hier für Sie Definitionen, Vorteile und Verklebungshinweise zusammengestellt.